



Система локации
для установок прокольного типа

SNS 1t NV

NewVision

Памятка по эксплуатации

Комплектация:

- зонд SNS MSt2;
- адаптер зонда Mst2;
- приемник SNS 1t NV;
- инструкция;
- Телеметрическая станция;
- сумка SNS 1t;
- батарея AA;
- памятка.



432028, г. Ульяновск, ул. Октябрьская д. 22, стр. 14
8 (8422) 45-72-00, info@sense-inc.ru, www.sense-hdd.ru

Подготовка к работе

1. Включить Приемник нажатием и удержанием кнопки  до появления звукового сигнала и включения экрана.
2. Вставьте источник питания тип АА в Зонд, соблюдая полярность, закрутите пробку и положите Зонд рядом с Приёмником.
3. Убедитесь в получении данных Приёмником от Зонда.
4. Установить включенный Зонд в пенал буровой головки, ориентированной на «12 часов» и расположить ее на расстоянии 3 метра от боковой поверхности Приемника, как показано на рисунке.




5. Нажать и удерживать кнопку , чтобы запустить процесс калибровки. Удерживая кнопку  нажать кнопку , до появления значения 3.00 метра, затем отпустить кнопки.

6. КАЛИБРОВКА ОКОНЧЕНА

7. Поправка по часам – корректировка показания «часов» на дисплее приемника. Для этого нужно нажать кнопку  и, удерживая, подтвердить нажатие кнопкой . Новое значение коррекции можно установить только после сброса предыдущего, для чего повторить действие при выключенном зонде («часы» установятся на 12).

Рабочее меню

Информационное поле экрана

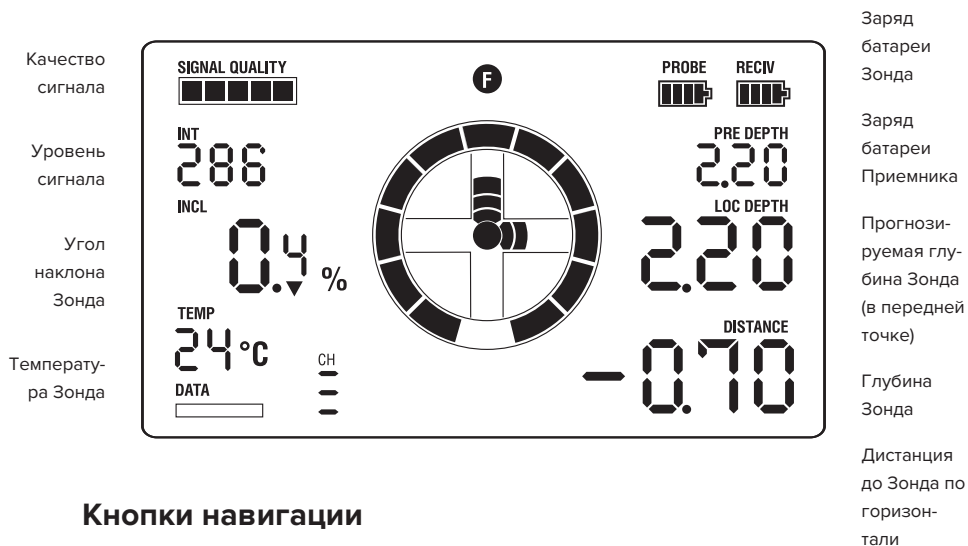


Кнопки навигации



1
2
3
4
5


Окрестности линии локации (L)

1. Калибровка Зонда на 3 м
2. Смена каналов телеметрии
3. Смена точек локации
4. Поправка по часам
5. Выключение / Подсветка

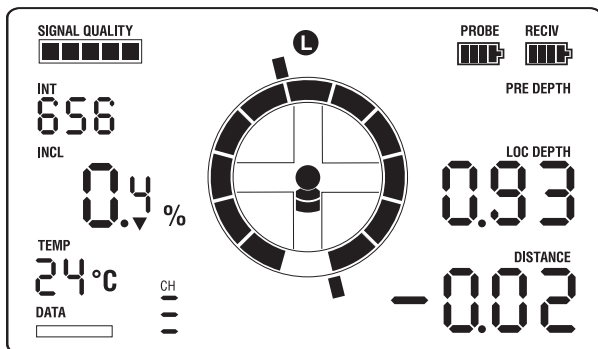


Телеметрическая станция (ТС)

Аппаратно-программный комплекс ТС предназначен для дублирования информации с приемника на дисплеи устройств под управлением операционной системы Android версии 4.4 и выше.

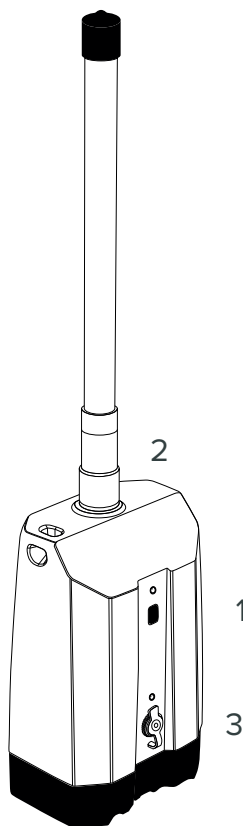

1. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. с индикатором.
2. Антенный разъем.
3. Разъем для подключения внешнего питания.

Отображение информации на смартфоне с использованием устройства ТС

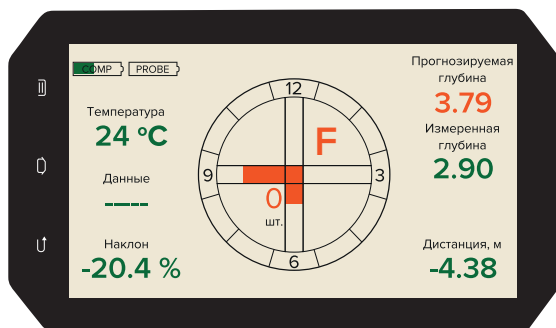

Подключение ТС

Установить приложение **SnsVision©** из Google Play на Android устройство, если оно не установлено.

ВАЖНО: В случае проводного подключения, управляющее устройство должно поддерживать функцию USB-OTG или USB-Host.

Подключение:

- a. Включить ТС (индикатор ТС должен светиться);
- b. Подключить управляющее устройство к Wi-Fi сети ТС;
- c. Убедиться, что необходимые разрешения включены. Для этого нужно зайти в раздел «Приложения» в настройках устройства → найти и выбрать приложение **SnsVision©** → в подразделе «Разрешения» включить все требуемые разрешения;
- d. Запустить приложение **SnsVision©**.

ВАЖНО: Начиная с Android версии 9, для работы приложения с устройством через Wi-Fi, необходимо включить «Геолокацию»;

Начиная с Android версии 6, разрешения нужно устанавливать каждый раз, при установке или обновлении приложения.

Наручный повторитель (опция)

Наручный повторитель предназначен для отображения всей информации передаваемой от Приемника с использованием ТС. Имеет сегментный дисплей. Встроенная батарея: 3,2 В.

НП определяет каналы телеметрии автоматически.

Кнопка вкл/подсветка.

